


Gree légkondicionálók

U-match

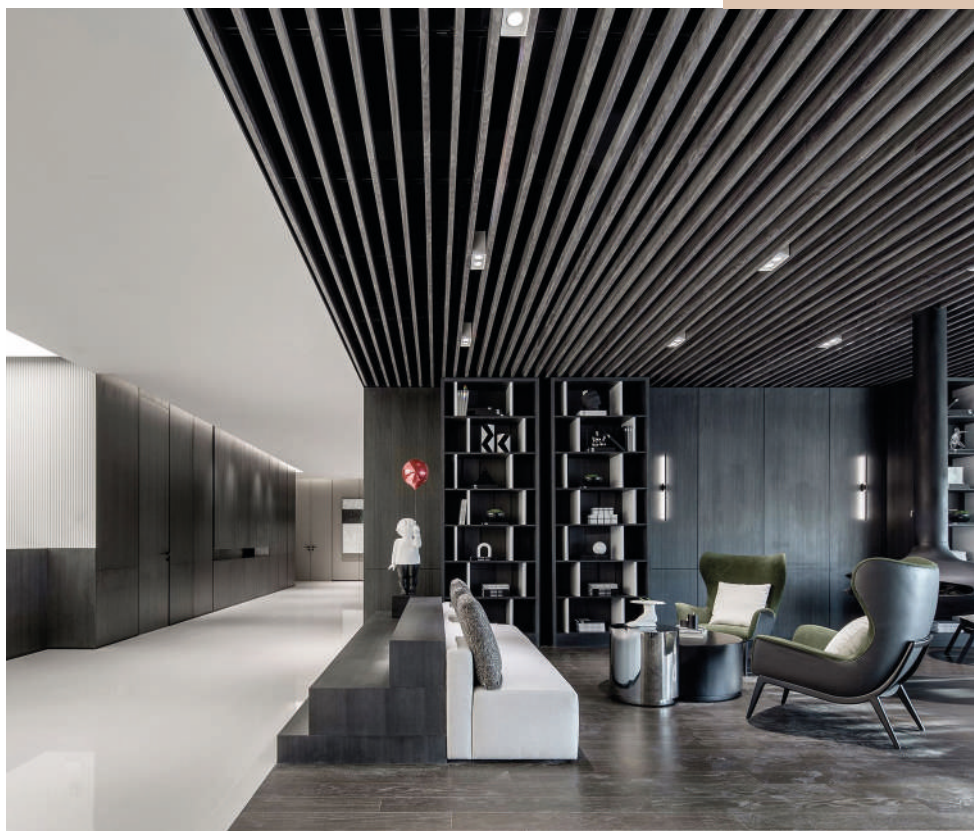

Kezelési kézikönyv és jótállási jegy



Köszönjük, hogy GREE légkondicionáló berendezést választott.

Kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.



Gree légkondicionálók

Tartalom

Első lépések	06
Figyelmeztetések	08
Részegységek	10
Tisztítás és karbantartás	14
A távirányító működése	16
A fali vezérlő működése	26
Üzemeltetési információk	60
Üzem módok	62
Az elem cseréjének folyamata	64
Műszaki adatok	66
Hibaelhárítás	67

Első lépések

A LÉGKONDITIONÁLÓ KÉSZÜLÉKET CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK - BELEÉRTVE A GYERMEKEKET IS - CSAK FELNÖTT FELÜGYELET MELLETT VAGY MÁR A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁBAN JÁRTAS SZEMÉLYEK JELENLÉTÉBEN HASZNÁLHATJÁK.

A légkondicionáló telepítését csak képezett személy végezheti, vegye fel a kapcsolatot a helyi Gree klímakereskedővel. A légkondicionáló karbantartását szintén a megbízott kivitelező cég szakembere által szükséges végrehajtani. Ellenkező esetben súlyos károk, személyi sérülés vagy halál is előfordulhat.

A rádióhullámú egység által használt frekvenciasávok 2401MHz-2483MHz.

A maximális rádiófrekvencia-átvitel azokban a frekvenciasávokban -, amelyben a rádióberendezés működik - 20dBm.

Gree légkondicionálók



Figyelmeztetések



Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos, elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékba keverni. Az elhasznált termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és újrahasznosításának érdekében azokat az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyekre vigye az Ön nemzeti előírásai és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.

R32: 675



Működés közben ne áramtalanítsa a készüléket.

Ne érjen nedves kézzel a feszültség alatt levő berendezéshez.

Ne nyúljon bele és ne dugjon semmit a berendezés levegő befúvó nyílásaiba.

Ne irányítsa a hideg levegőt sokáig a testére.

Ha égett szagot vagy füstöt érez, kapcsolja ki a légkondicionálót, áramtalanítsa és értesítse valamely szakszervízt.

Csak szakemberre bízva a légkondicionáló javítását.

Csak a már meglévő beépített biztosítékokat használja.

Ha sokáig nem használja a légkondicionálót, válassza le a hálózatról.

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

A légkondicionáló közelébe ne helyezzen tűzhelyet.

Ne tartson semmilyen gyúlékony anyagot, spray-t a készülék közelében.

Ne álljon a berendezés kültéri egységére. Könnyen leeshet róla, és sérülést szenvedhet.

Ne tegyen semmit sem a beltéri, sem a kültéri egység elé, blokkolva ezzel a levegő szabad áramlását. Ez csökkentheti a berendezés teljesítményét vagy meghibásodást okozhat.

A légkondicionáló közelébe ne helyezzen olyan tárgyakat, melyek által kibocsátott illatanyagok a berendezés lamelláin megtapadhatnak és az esetleges lerakódás hosszú távon kellemetlen szagokat kelthet. (Pl. illóolajok, spray-k, kisállat alom)





Gree légkondicionálók

Részegységek¹

KÜLTÉRI EGYSÉG



(A kültéri kinézete eltérő lehet.)

BELTÉRI EGYSÉG






távírányítók

Gree légkondicionálók

Részegységek²

BELTÉRI EGYSÉG

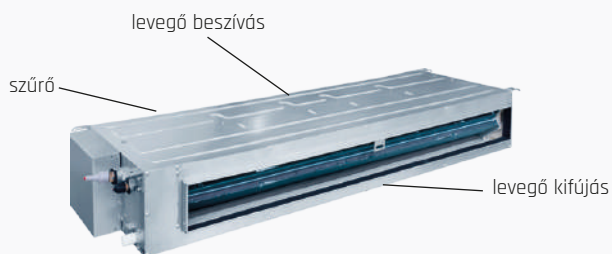

(A beltéri egységek megjelenése és felszereltsége modellenként eltérő lehet.)



FIGYELMEZTETÉS

A légkondicionáló tisztítása előtt áramtalanítsa a készüléket.

A beltéri egység magasan lehet, ezért olyan állványt vagy létrát használjon, amelyen biztosan áll.

Szétszerelés közben ne álljon a beltéri egység alá.

Ne érjen hozzá pusztán kézzel a hőcserélő fém lamelláihoz, mert vágási sérülést szenvedhet.


Ne tisztítsa meg nedves ruhával az elektromos alkatrészeket.

Gree légkondicionálók

Tisztítás és karbantartás



A légkondicionáló tisztításához ne használjon illékony folyadékokat (pl. hígítókat, benzint, ...stb.). Ellenkező esetben a légkondicionáló elemei megsérülhetnek.

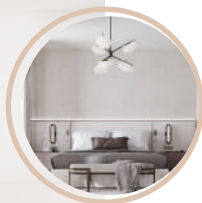

Használjon tiszta és puha törleruhát, hogy ne sértse meg a beltéri egység felületét.



Ne használjon folyékony vagy maró hatású tisztítószeret. A beltéri egység tisztítása közben az elektromos alkatrészek ne érintkezzenek vízzel vagy más folyadékkal, különben megsérülhetnek az alkatrészeket és áramütést is szenvedhet.


A távirányító működése¹



MEGJEGYZÉS

Ez egy általános felhasználású távirányító, mely az összes elérhető funkció vezérlésére alkalmas. Az adott modell felszereltsége eltérő lehet, emiatt lehetséges, hogy nem működik minden funkció, melynek gombja a távirányítón megtalálható. Ezen gomb megnyomásakor a berendezés az előző beállítások szerint üzemel tovább és nem hajtja végre a parancsot.

Helyezze áram alá a készüléket, a piros  ikon jelzi a kijelzőn, hogy a berendezés készenléti állapotban van.

Készenléti állapotban használhatja a távirányító gombjait. A jel elküldésekor a  ikon (oper felirat) felvillan a távirányítón, a beltéri egység pedig „csippanó” hangot ad, amely nem kapcsolható ki.



	I-feel	
	Ventilátor sebesség kijelzés	
	Turbo mód	
	Infrajel küldés	
Üzem módok		Auto
		Hűtés
		Párátlanítás
		Szellőzés
		Fűtés
		Éjszakai mód
	8°C temperálás / megtakarítás	
	Áramlimit	
	Egészség mód*	
	Friss levegő mód*	
	X-fan funkció	
		Beállított hőm.
		Beltéri hőm.
		Kültéri hőm.
	Óra	
	Beállított hőmérséklet	
	Wi-Fi*	
	Idő	
	Időzítő	
	Vízszintes légterelés	
	Függőleges légterelés	
	Gyerekszár	
	Csendes mód	

*Az adott funkció csak a szükséges kiegészítővel érhető el. Lásd távirányító működése fejezet.

A távirányító működése²

ON/OFF gomb

A gomb megnyomásával a légkondicionáló ki - vagy bekapcsol.

A választott üzemmódtól függően előfordulhat, hogy több perc telik el, mire a beltéri egység elkezd levegőt fűjni vagy leállni.

FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:



Párátlanítás üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.

▼/▲ hőmérséklet állítás

A ▼ gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

A ▲ gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat: automata, hűtés, párátlanítás, ventilátor, fűtés.

Üzemmódok közötti váltás esetén előfordulhat, hogy a berendezés pár percig várakozik, míg újra elindul.





függőleges légterelés

Megnyomásával a függőleges légterelő állásait, illetve legyezését tudja változtatni a következő ciklus szerint:



Nincs kijelzés, a lamella megáll az aktuális pozícióban.

← → ↶ ↷: Légterelés funkció nem elérhető.

Egyszeri gombnyomásokkal válthatunk az ábrán látható állások között.

Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el, amikor szeretné megállítani a légterelőt.

X-FAN

Hűtés vagy páratlanítás üzemben tartsa lenyomva hosszan a **FAN** gombot. A beltéri egység a lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészesedést.

Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés vagy páratlanító üzemben, a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol.

vízszintes légterelés

Megnyomásával a vízszintes légterelő állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



Nincs kijelzés, a lamella megáll az aktuális pozícióban.

Egyszeri gombnyomásokkal válthatunk az ábrán látható állások között. Ez csak bizonyos modelleknél elérhető.

Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el, amikor szeretné megállítani a terelőlapátot.

TURBO gomb

A gomb megnyomásával tudja a berendezést gyors hűtésre vagy gyors fűtésre kapcsolni.

🔊 QUIET üzemmód

A **FAN** gomb segítségével válassza ki a fejhallgató ikont. Bekapcsolt állapotban a beltéri egység csendes üzemmódba kapcsol.
(Nem elérhető funkció)

TEMP gomb

A távirányító gombjának többszöri megnyomásával az alábbi értékek ikonjai jelennek meg a beltéri egység kijelzőjén:

🏠 - beállított hőmérséklet

🏠 - szobahőmérséklet

🏠+ - kültéri hőmérséklet

A kültéri hőmérséklet nem jeleníthető meg.

I-FEEL gomb

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét. Ügyeljen rá, hogy a távirányítóból 10 percenként küldött infrajel akadály nélkül eljuthasson a beltéri egység jelvéőig.

T-ON/T-OFF

A **T-ON** gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a **T-OFF** gombbal a kikapcsolást. A gomb egyszeri megnyomásával megjelenik az időzítő. Ekkor a ▲ és a ▼ gomb segítségével állítható be a kívánt idő. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután a gomb további megnyomásával elmenthető a beállítás. A távirányító azonnal küldi a jelet a berendezésnek és a villogás megszűnik. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

CLOCK gomb


Megnyomásával az órát állíthatja be. Az 🕒 jelzés villogni fog, 5 másodpercen belül állítsa be a ▲ és a ▼ nyilakkal az időt, majd a **CLOCK** gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

A távirányító működése³





A távirányító működése⁴

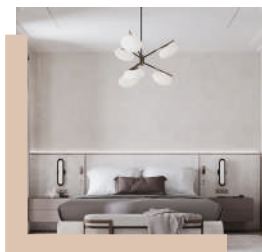

SLEEP gomb

A gomb megnyomásával három beállítás közül választhat. Sleep 1 , Sleep 2 , Sleep 3 

Sleep 1: Hűtés vagy szárítás üzemmódban a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal növekszik, 2 órán belül pedig 2°C-kal. Fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal, 2 órán belül 2°C-kal csökken.

Sleep 2: A berendezés előre beállított gyári értékek szerint működik.

Sleep 3: A berendezés a felhasználó által beállított értékek szerint működik. Miután kiválasztotta a „Sleep 3”-at, nyomja meg hosszan a **TURBO** gombot. Ekkor a távirányítón megjelenik az „1 hour” felirat és villogni kezd a beállítható, 1 órán belüli célhőmérséklet értéke. A ▲ / ▼ nyilak segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg a **TURBO** gombot a mentéshez. A távirányító kijelzője automatikusan átvigrik a következő órák célhőmérsékleteinek beállításához. Ismételje a beállításokat (2 hours - 8 hours) addig, amíg a távirányító kijelzője visszaáll alaphelyzetbe. Bekapcsolt funkció esetén a kijelzőn és a távirányítón sem változik a hőmérsékletérték.

A Sleep 2 és Sleep 3 funkció nem elérhető.



WI-FI gomb (opcionális*)

A gomb megnyomásával a berendezésben lévő Wi-Fi egység ki- vagy bekapcsol. Kikapcsolt állapotban a **MODE** és **Wi-Fi** gomb együttes megnyomásával a Wi-Fi egység alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: 12345678. Az Android és iOS rendszerre letölthető „GREE+” alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

***A funkció használatához ME31-00/** kiegészítő szükséges.**



Gree légkondicionálók

A távirányító működése⁵

8°C-os temperálás/ Energiamegtakarítás

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, a **TEMP** és **CLOCK** gombok együttes lenyomásával 8°C-os hőtartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható. A távirányító a „S” szimbólum jelenik meg. Hűtés üzemben a gombkombináció az energiatakarékos funkciót kapcsolja be, ekkor a kijelzőn az „SE” felirat jelenik meg. A hőmérséklet és a ventilátor sebessége ekkor nem állítható. A „sleep” és a „temperálás” egyszerre nem kapcsolható be, a gomb nyomásakor a legutóbbi írja felül a másikat.

LOCK (zár)

Ki-, illetve bekapcsolt állapotban a ▲, valamint a ▼ gomb egyidejű lenyomásával lezárhatjuk/feloldhatjuk a billentyűzetet. Amikor lezárt állapotban van, a kijelzőn megjelenik egy 🔒 ikon. Feloldott állapotban ez az ikon nem látszik. A beüzemelés után a feloldott állapot válik alapértelmezetté.

Hideg levegő befúvás védelem

Amikor a berendezés **HEAT** vagy **AUTO HEAT** módban van, a kompresszor és a külső ventilátor elindul. A beltéri ventilátor mindaddig nem indul, amíg a befúvott levegő hőmérséklete kellemesen meleg nem lesz.

Light gomb

Megnyomásával a beltéri egység kijelzőjének világítása kapcsolható ki-, illetve be. Bekapcsolt állapotát az 💡 ikon jelzi.

°F/°C

Kikapcsolt állapotban a **MODE** és a ▼ gomb együttes lenyomásával tud váltani a °C és a °F között.



(Egészség/Friss levegő)



A ⚡ gombbal ki- és bekapcsolható a „Cold-Plasma” generátor. (Ez a funkció nem elérhető.)

A 🏠 „Friss levegő” funkció kazettás és légcsatornás kiviteleknel érhető el, ehhez szükség van egy **ME30-42/E1** dry-contact kiegészítő modulra.

Miután ki lett építve a kültéri levegőt a beltéri egységgel összekötő légcsatorna rendszer, az ebbe beépített zsaluzozgató motort lehet nyitni vagy zárni.



XK117 SÜLLYESZTETT FALI VEZÉRLŐ

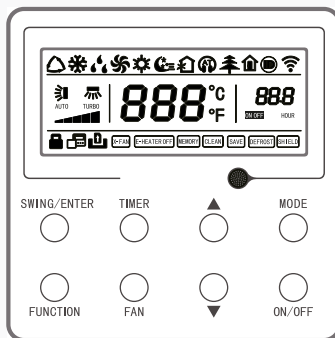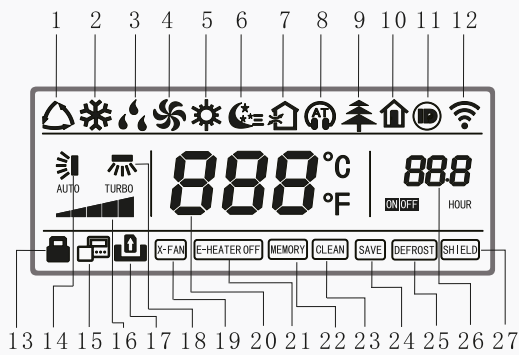


A süllyesztés helyét egyénileg kell kialakítani.

A fali vezérlő működése^{1,1}

Ssz.	Megnevezés	Tartalom
1	Auto	Automata mód
2	Cool	Hűtés mód
3	Dry	Párátlanítás mód
4	Fan	Ventilátor mód
5	Heat	Fűtés mód
6	Sleep	Éjszakai módok
7	Exchange	Friss levegő csere funkció*
8	Silent	Csendes módok
9	Health	„Healthy” mód (cold plasma)
10	Absent	8°C temperálás
11	I-Demand	Kényszerített energiamegtakarítás
12	Wi-Fi	Wi-Fi*
13	Child-lock	Gyerekzár
14	Up&down swing	Fel/le legyező funkció
15	Slave wired co.	Másodlagos fali vezérlő
16	Fan-speed	Ventilátor sebesség
17	No-card	Engedélyezés/tiltás
18	Left&right swing	Bal-jobb legyező funkció *
19	X-fan	X-fan mód (lefújás)
20	Temperature	Hőmérséklet kijelzés
21	E-heater*	Elektromos fűtés*
22	Memory	Memória állapot
23	Clean	Szűrők tisztítása emlékeztető
24	Save	Energiatakarékos mód
25	Defrost	Leolvasztás
26	Timer	Időzítő kijelzés
27	Shield*	Védelem mód*

*Csak bizonyos modelleknél és a megfelelő kiegészítők beépítésével érhető el.

GREE LÉBKONDICIONÁLÓK

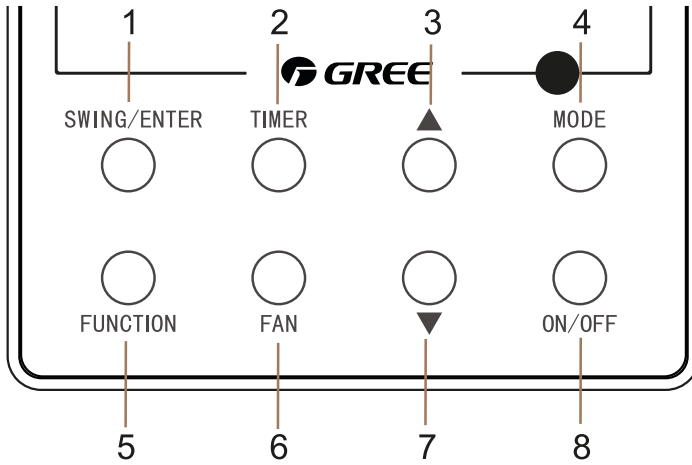

Gree légkondicionálók

A fali vezérlő működése^{1,2}

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai


	Leírás	A gomb funkciója
1 Swing / Enter	Legyezés / Belépés	(1) Legyező állásainak beállítása (2) 5 mp-es lenyomásával lekérdezhető a kültéri környezeti hőmérséklet
3 ▲ 7 ▼	Fel Le	(1) Belső hőmérséklet beállítása 16-30°C (2) Időzítő beállítása 0,5-24h (3) Váltás csendes és automata csendes mód között
6 Fan	Ventilátor	A ventilátor sebességének beállítása
4 Mode	Mód	Váltás az üzemmódok között
5 Function	Funkció	Funkciók közötti váltás
2 Timer	Időzítő	Időzítő beállítás
8 On/Off	Be / Kikapcsolás	Be- és kikapcsolás
4 Mode + 3 ▲	Memória funkció	Tartsa lenyomva ezt a két gombot egyszerre 5mp-ig a memória funkció beállításához vagy törléséhez. (Ha be van kapcsolva, akkor áramszünet után emlékszik a korábbi beállításokra és ezek szerint folytatja az üzemelést)
3 ▲ + 7 ▼	Gyerekszár	5 mp-ig folyamatosan tartsa lenyomva a két gombot, ezzel lezárhatja a billentyűzetet, így egyik gombra sem reagál a berendezés. Ugyanígy oldható fel a funkció.
4 Mode + 7 ▼	Váltás Fahrenheit és Celsius fok megjelenítések között	Kikapcsolt állapotban nyomja a két gombot 5mp-ig a váltáshoz.
5 Function + 7 ▼	Hibatörténet lekérdezés	5 mp-ig folyamatosan tartsa lenyomva a két gombot, így lekérhető a hibatörténet.

A fali vezérlő működése^{1.3}

Üzem mód beállítása

A **Mode** gomb megnyomásával válthat az üzemmódok között.


Automata-Hűtés-Párátlanítás-Ventilátor-Fűtés

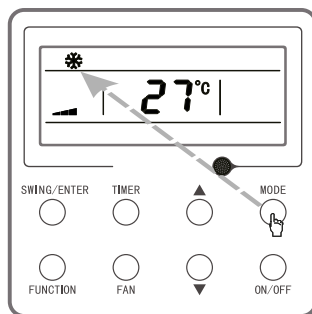

Hőmérséklet beállítás



Bekapcsolt állapotban nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a hőmérséklet emeléséhez, illetve csökkentéséhez. A gombok folyamatos nyomva tartásával gyorsabban változtathatja a hőmérsékletet.

Hűtés, szárítás, ventilátor és fűtés módban a hőmérséklet 16°C - 30°C között, auto módban pedig nem állítható.

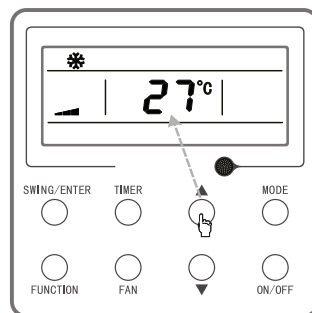

Ventilátor mód beállítása

A ventilátor sebességének beállításához használja a **Fan** gombot.

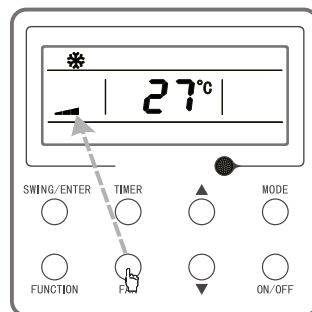



A fali vezérlő működése^{1.4}

Időzítő beállítás

Bekapcsolt állapotban a **Timer** gomb segítségével állíthatja be a kikapcsolás idejét. Kikapcsolt állapotban a **Timer** gomb lenyomásával állíthatja be a bekapcsolás idejét.

Bekapcsolás időzítés: Kikapcsolt állapotban nyomja meg a **Timer** gombot és a nyilak segítségével állítsa be a kívánt időt. Ha a **Timer** gomb előtt megnyomja a **Mode** gombot beállíthatja a kikapcsolási időt is a nyilak segítségével.

Kikapcsolás időzítő: Bekapcsolt állapotban nyomja meg a **Timer** gombot és a nyilak segítségével állítsa be a kívánt időt. Ha a **Timer** gomb előtt megnyomja a **Mode** gombot, beállíthatja a bekapcsolási időt is, ugyancsak a nyilak segítségével.

A **Timer** gomb ismételt lenyomásával törölheti a beállított időzítőt.



Friss levegő cserélés beállítása*

Bekapcsolt állapotban a **Function** gomb segítségével válassza az **EXCHANGE** parancsot, majd nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot. Itt 10 mód közül választhat.

Friss levegő cserélő kikapcsolásához nyomja meg ismét a **Function** gombot, majd válassza az **EXCHANGE** parancsot és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot.

*A funkcióhoz szükséges az ME30-42/E1 kiegészítő és a légszűrő hálózat kiépítése.

Health funkció beállítása*

A **Health** funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a **Function** gombot, majd válassza a  ikont és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot. Ekkor aktiválódik a **healthy** funkció , a készülék cold plasma generátora bekapcsol.

*A kereskedelmi gépek nem rendelkeznek a modullal, mely a „Health” funkciót kapcsolja.

Legyező üzemmód beállításai

A Swing funkciónak két módja van:

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a **SWING/ENTER** és a ▲ gombokat 5 másodpercig. Az **Up&down swing** ikon villogni kezd, ekkor kiválasztható az automata vagy a fix állású legyezés. Ha az automata legyezés került kiválasztásra, a berendezés bekapcsolt állapotában a **SWING/ENTER** gombot megnyomva be-ki kapcsolható a legyezés. Ha a „fix legyezés” került kiválasztásra, akkor a **SWING/ENTER** gomb megnyomásával az ábrán látható legyező állások választhatóak.



Elektromos fűtés funkció*

A funkció ki- és bekapcsolásához nyomja meg a „Function” gombot, majd válassza az „E-Heater” menüt és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot.

Ez a funkció nem használható Hűtés, Szárítás és Ventilátor üzemmódban.

***Külön kiegészítő fűtőbetét beépítésére van szükség a funkció működéséhez.**

No-Card kijelzés*

Ajtónyitás érzékelő használatakor ez az ikon jelzi, hogy a berendezés működhet, vagy le van tiltva.

***Az MK03-as kiegészítőre és az érzékelőkre van szükség a működéshez.**





Energiatakarékos mód beállítása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a **Function** gombot, válassza a **SAVE** menüt, majd a nyílak segítségével állítsa be a kívánt határértéket és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot.

A kikapcsoláshoz energiatkarékos módban nyomja meg a **Function** gombot, majd válassza a **SAVE** menüt és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot.

Alacsony hőmérsékletű szárítás funkció

Szárítás üzemmódban állítsa 16°C fokra a hőmérsékletet, majd kétszer nyomja meg a ▼ gombot. A képernyőn 12°C jelenik meg.

A ▲ gomb vagy az üzemmód váltással törölhető a funkció.

A funkció csak szárítás üzemmódban érhető el.

A fali vezérlő működése^{1.5}

8°C-os temperálás

A funkció ki- és bekapcsolásához nyomja meg a **Function** gombot, majd válassza az **Absent** menüt és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot, ekkor a 8°C megjelenik a kijelzőn.

Lefújás funkció beállítása

Hűtési üzemmódban nyomja meg a **Function** gombot, majd válassza az **X-FAN** funkciót, és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot.

A funkció kikapcsolásához Lefújás módban nyomja meg a **Function** gombot, majd válassza az **X-FAN** funkciót és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot.

Miután beállította a Lefújás módot, a készüléket kapcsolja ki. A ventilátor még 10 percig alacsony fordulaton forogni fog, hogy leszáritsa a beltéri egységről a nedvességet.

Ez a funkció nem érhető el Ventilátor és Fűtés módokban.

Éjszakai üzemmód

Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolásához nyomja meg a **Function** gombot, majd válassza az **SLEEP** menüt és nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot. Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva és a berendezés hűtés vagy szárítás üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal növekszik, 2 órán belül pedig 2°C-kal. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal, 2 órán belül 2°C-kal csökken. Áramszünet esetén az előre beállított alvás időzítő törlődik. Auto és Ventilátor módban ez a funkció nem érhető el.

Wi-Fi funkció (opcionális)*

A funkció ki- és bekapcsolásához használja a **Function** gombot, majd válassza a **Wi-Fi** funkciót.

***A funkció használatához ME31-00/** kiegészítő szükséges.**

Másodlagos fali vezérlő

Amennyiben több fali vezérlőt használ egy csoportban, az ikon jelzi, hogy az adott vezérlő másodlagos üzemmódban van.

A fali vezérlő működése^{1.6}

„I-Demand” üzemmód

A funkció ki- és bekapcsolásához használja a **Function** gombot, majd válassza az **I-Demand** funkciót, ekkor aktiválódik a kényszerített energiamegtakarítás üzemmód.

Védelem mód

A berendezéshez külön megvásárolható központi vezérlőegységen lehetőség van az összes üzemmód és funkció elérésének módosítására vagy tiltására, ekkor a **Shield** felirat aktiválódik, és csak a központi vezérlőn engedélyezett funkciók fognak működni.



Gree légkondicionálók

Szűrők tisztítása emlékeztető

A funkció bekapcsolásához használja a **Function** gombot, majd válassza a **Clean** parancsot. A ▲ / ▼ nyilakkal válassza ki a beállítani kívánt értéket, majd nyomja meg a **SWING/ENTER** gombot. Ha az üzemóra elérte a beállított értéket, a **Clean** felirat villogni kezd, ilyenkor a ▲ nyíllal növelheti a beállított üzemórát, majd nyomja meg újra a **SWING/ENTER** gombot.

A funkció törléséhez használja a **Function** gombot, majd válassza a **Clean** parancsot, állítsa az értéket „00”-ra, majd nyomja meg **SWING/ENTER** gombot.

Beállított érték	Üzemóra (óra)	Beállított érték	Üzemóra (óra)	Beállított érték	Üzemóra (óra)
10	5500	20	1400	30	100
11	6000	21	1800	31	200
12	6500	22	2200	32	300
13	7000	23	2600	33	400
14	7500	24	3000	34	500
15	8000	25	3400	35	600
16	8500	26	3800	36	700
17	9000	27	4200	37	800
18	9500	28	4600	38	900
19	10000	29	5000	39	1000

Csendes mód beállítása*

A csendes mód tartalmazza a **Silent** és az **Auto Silent** módokat. A funkció ki- és bekapcsolásához használja a **Function** gombot, a **Silent** és az **Auto Silent** elkezd villogni és a nyilak segítségével tud a kettőből választani.


Csendes módban a ventilátor sebessége nem állítható.

Auto Silent módban a ventilátor sebessége nem emelhető, csak csökkenthető. Ez a funkció nem érhető el Ventilátor és Szárítás módban. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a Turbo mód automatikusan törlődik.

*A funkció nem elérhető.





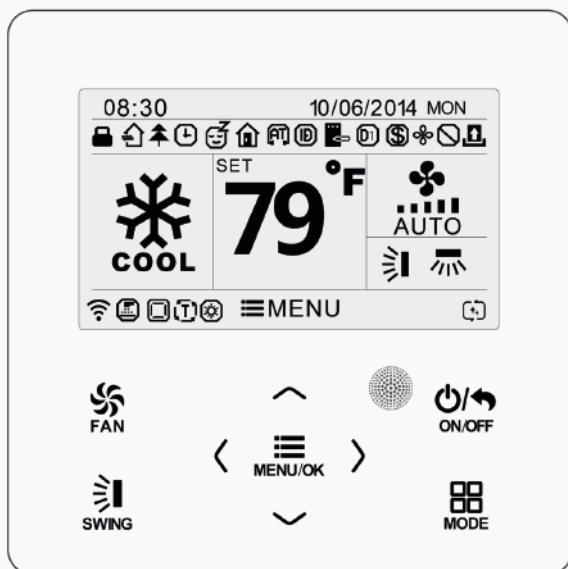















XE71-42/G FALON KÍVÜLI FALI VEZÉRLŐ
















A vezérlő telepítése súllyesztés nélkül kivitelezhető.

A fali vezérlő működése^{2.1}


No.	Szimbólum	Leírás
1		Függőleges légterelés
2		Vízszintes légterelés
3		Friss levegő*
4		Éjszakai módok
5		Automata mód
6		Hűtés mód
7		Párátlanítás mód
8		Ventilátor mód
9		Fűtés mód
10		„Healthy” funkció (Cold Plasma generátor)*
11		Kényszerített energiamegtakarítás funkció
12		Távollét funkció
13		Zárolás (gombok, hőmérséklet, ON/OFF, üzemmód, energiatakarékosság)*
14		Beállított ventilátor sebesség
15		Memória funkció (áramkimaradás esetén)
16		Megtakarítás funkció
17		Leszárítás (X-Fan)
18		Szűrő tisztítása emlékeztető

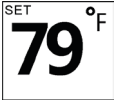*Csak bizonyos modelleknél és a megfelelő kiegészítők beépítésével érhető el.



No.	Szimbólum	Leírás
19		Időzítő bekapcsolt állapotjelzés
20		Kártyás kapcsoló engedélyezés/tiltás
21		Csendes funkció
22		Funkciózár
23		Wi-Fi
24		Független légterelés
25		Hőmérséklet állítás min.-max. limit
26		Kiegészítő fűtőbetét
27		Beállított hőmérséklet kijelzése: Fahrenheit és Celsius kijelzés választható. A funkció menüben állítsa „OFF”-ra a Fahrenheit értéket, ekkor automatikusan Celsiusra vált a kijelzés.
28		Kompresszor limit állapota
29		
30		
31		Automata tisztítás funkció


A fali vezérlő működése^{2.2}

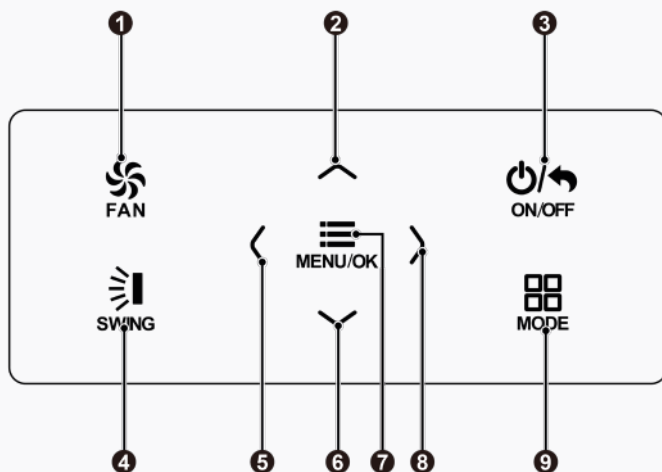

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai

	Leírás	A gomb funkciója
1 FAN	Ventilátor	A ventilátor sebességének beállítása
2 ▲ 6 ▼	Fel Le	(1) Belső hőmérséklet beállítása 16-30°C (2) Időzítő beállítása 0,5-24h (3) Kurzor mozgató
3 ON-OFF/Back	Be-Ki/vissza	Be - kikapcsolás / visszalépés
4 SWING	Legyezés	A függőleges és vízszintes legyezés beállítása
5 ► 8 ◄	Jobbra Balra	(1) Funkciók ki-, bekapcsolása (2) Kurzor mozgató (3) Paraméter beállítása
7 MENU/OK	Menü/OK	(1) Belépés a menübe (2) Beállítás elfogadása
9 MODE	Üzem módok	Üzem mód váltás

A falı vezérlő működése^{2.3}

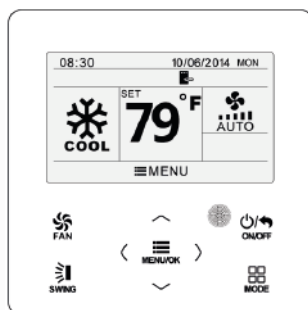

Gree légkondicionálók

Üzem mód beállítása

A **Mode** gomb megnyomásával válthat az üzemmódok között. **Automata-Hűtés-Párátlanítás-Ventilátor-Fűtés**



Hőmérséklet beállítás

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a hőmérséklet emeléséhez illetve csökkentéséhez. A gombok folyamatos nyomva tartásával gyorsabban változtathatja a hőmérsékletet.

Hűtés, szárítás, ventilátor és fűtés módban a hőmérséklet 16°C és 30°C között, auto módban pedig nem állítható.

Ventilátor mód beállítása

A ventilátor sebességének beállításához használja a **Fan** gombot.



Legyező üzemmód beállításai

A Swing funkciónak két módja van, a fix állású és a folyamatos legyezés. Ezt a funkció menüben lehet kiválasztani.

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a **SWING** gombot. Ha a fix állás van kiválasztva, a vízszintes légterelés beállítása a következő lehet:




A függőleges légterelés beállításához nyomja meg a **SWING** gombot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével válassza ki a vízszintes légterelést. A beállítások a következők lehetnek:




A falı vezérlő működése^{2.4}

Funkció menü

Nyomja meg a **MENU/OK** gombot majd a jobbra nyíllal válassza ki a **Function** menüt. Keresse meg a beállítani kívánt funkciót, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- vagy be az. A **MENU/OK** gombbal mentheti a beállítást.

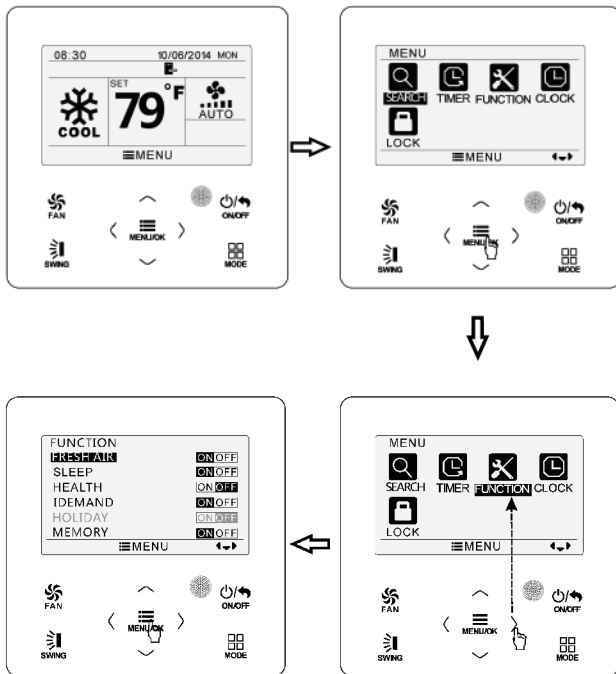



A fali vezérlő működése^{2.5}

Fresh Air / Frisslevegő cserélés beállítása*

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Fresh Air** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. Itt 10 mód közül tud választani 1-10-ig lévő skálán. Az 1-es érték 6 percig, a 10-es érték folyamatosan nyitva tartja a zsulut. A számok növelésével mindig újabb 6 perccel növelhető a nyitva tartás ideje.

***A funkcióhoz szükséges az ME30-42/E1 kiegészítő, egy motoros zsalu és a légszatarna hálózat kiépítése.**

Sleep / Éjszakai üzemmód

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Sleep** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva és a berendezés hűtés, vagy szárítás üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal növekszik, 2 órán belül pedig 2°C-kal. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal, 2 órán belül 2°C-kal csökken.

Áramszünet esetén az előre beállított alvás időzítő törlődik. Auto és Ventilátor módban ez a funkció nem érhető el.

Health / Egészség funkció beállítása*

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Health** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

***A kereskedelmi gépek nem rendelkeznek a „Health” funkciót ellátó modullal (nem kapható).**

I-Demand / Kényszerített energia megtakarítás üzemmód

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki az **I-DEMAND** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

A funkció csak hűtés üzemmódban érhető el, nem kapcsolható be a **Sleep** funkcióval együtt és a ventilátor sebessége sem változtatható meg. A beállított hőmérséklet 27°C-ra, a ventilátor sebessége pedig automatikus fordulatra vált.

Holiday / Távollét (8°C -os temperálás)

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Holiday** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót, a kijelzőn megjelenik a 8°C.

A funkció csak fűtés üzemmódban érhető el, nem kapcsolható be a **Sleep** funkcióval együtt és a ventilátor sebessége sem változtatható meg.

Gree légkondicionálók

Memory / Memória

A **Function** menü oldalon válassza ki a **Memory** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. A beállítások áram kimaradás esetén is elmentve maradnak.

Save / Energiatakarékos mód beállítása

Hűtés üzemmódban módosítható a beállítható hőmérséklet alsó értéke, fűtés üzemmódban pedig a felső érték, ezzel energiát takaríthat meg.

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **SAVE** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

Nyomja meg a **MENU/OK** gombot az almenübe lépéshez. A nyilak segítségével állítsa be a hűtés és fűtés limit értékeit, majd nyomja meg újra a **MENU/OK** gombot.

Auxiliary Heating / Kiegészítő elektromos fűtés funkció*

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki az **Auxiliary Heating** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

*Külön kiegészítő fűtőbetét beépítésére van szükség a funkció működéséhez.

Dry / Lefújás funkció beállítása

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Dry** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

Miután beállította a Lefújás funkciót, a készüléket kapcsolja ki. A ventilátor még 10 percig alacsony fordulaton forogni fog, hogy leszártsa a beltéri egységről a nedvességet.

Ez a funkció nem érhető el **Ventilátor** és **Fűtés** üzemmódokban.



A fali vezérlő működése^{2.6}

Filter Clean Reminder / Szűrők tisztítása emlékeztető

Beállíthatja milyen időközönként figyelmeztessen a berendezés, hogy az elért üzemidő alapján időszerű a szűrőt megtisztítani.

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Filter clean reminder** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

Miután belépett a szűrőtisztítási emlékeztető funkció beállítási oldalra, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a szennyezettségi szint kiválasztásához, majd a ► / ◀ gombot a szennyezettségi szint beállításához. A nyilak segítségével állítsa be a kívánt időt. A beállítás befejezése után nyomja meg a **MENU/OK** gombot a beállítás mentéséhez.

- Az 1. szint kiválasztásával az összes működési idő 5500-10000 óra között választható. Az érték 500 órával emelhető vagy csökkenthető.

- Az 2. szint kiválasztásával az összes működési idő 1400-5000 óra között választható. Az érték 400 órával emelhető vagy csökkenthető.

- A 3. szint kiválasztásával az összes működési idő 100-1000 óra között választható. Az érték 100 órával emelhető vagy csökkenthető.

Quiet / Csendes mód beállítása*

Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Quiet** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

Csendes módban a ventilátor sebessége nem állítható.

Auto Silent módban a ventilátor sebessége nem emelhető, csak csökkenthető. Ez a funkció nem érhető el Ventilátor és Szárítás módban. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a Turbo mód automatikusan törlődik.

*A funkció nem elérhető.

Fahrenheit temp. / Hőmérséklet formátum

A **Function** menü oldalon válassza ki a **Fahrenheit temperature** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. Amennyiben kikapcsolja a funkciót, az értékek Celsiusban jelennek meg.

Fixed-angle Swing / Fix legyező állás

A **Function** menü oldalon válassza ki a **Fixed-angle swing** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. Válthat a fix és a folyamatos legyező állások között.

Low Temperature Drying / Alacsony hőmérsékletű szárítás

Párátlanítás üzemmódban lehetőség van a beállított hőmérsékletet 12°C-ra állítani. Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Low Temperature Drying** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. A képernyőn 12°C jelenik meg. A funkció csak Szárítás üzemmódban érhető el.

Independent Swing / Független légterelés

A kazettás beltérik 4 kifújási irányának a legyezését tudja függetleníteni egymástól. Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki az **Independent Swing** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót. Nyomja meg a **MENU/OK** gombot az almenübe lépéshez. A nyilak segítségével állítsa be a limit értékeit, majd nyomja meg újra a **MENU/OK** gombot.

Wi-Fi funkció (opcionális)*

A **Function** menü oldalon válassza ki a **Wi-Fi** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

*A funkció használatához ME31-00/** kiegészítő szükséges.

Set Back / Beállított hőmérséklet limit

Leállítás után a berendezés automatikusan elindul, hogy a beltéri hőmérsékletet a beállított tartományokon belül tartsa.

A **Function** menü oldalon válassza ki a **SETBACK** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

Nyomja meg a **MENU/OK** gombot az almenübe lépéshez. A nyilak segítségével állítsa be a limit értékeit, majd nyomja meg újra a **MENU/OK** gombot.

Panel lifting / Front panel emelés*

A kazettás beltéri egység paneljét engedi le és fel. Bekapcsolt állapotban a **Function** menü oldalon válassza ki a **Panel lifting** parancsot, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a funkciót.

*A gépek nem rendelkeznek a mozgatáshoz szükséges mechanikával, a funkció nem elérhető.


Language / Nyelv választás

A **Function** menü oldalon válassza ki a **Language** parancsot, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a belépéshez. A nyilak segítségével válassza ki a nyelvet, majd a **MENU/OK** gombbal mentheti a beállítást.

Időzítők beállítása

A fali vezérlő 6 féle időzítő beállítására képes: egyszeri, napi, heti, két heti, visszaszámláló ki-bekapcsolás.


A kezdőképernyőn válassza ki az időzítő ikont, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a belépéshez. A ▲ / ▼ nyilak segítségével válassza ki a kívánt időzítőt, a ► / ◀ nyilak segítségével pedig kapcsolja ki- be őket.

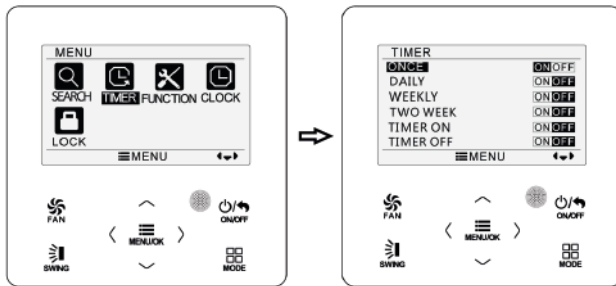

Egyszeri időzítő

A fali vezérlő bekapcsolt állapotában van lehetőség beállítani az egyszeri kikapcsolás időzítőt, kikapcsolt állapotban pedig az egyszeri bekapcsolás időzítését. Ez az időzítő amint elérte a beállított értéket, automatikusan törlődik.

A kezdőképernyőn válassza ki az időzítő ikont, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a belépéshez. A ▲ / ▼ nyilak segítségével válassza ki az egyszeri időzítőt, a ► / ◀ nyilak segítségével pedig kapcsolja be. A **MENU/OK** gombbal lépjen be az oldalra, ahol be tudja állítani a be-, vagy kikapcsolás idejét.

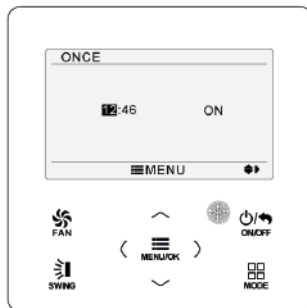


A fal vezérlő működése^{2.7}

Napi időzítő

A napi időzítésnél 8 szegmens áll rendelkezésre, hogy beállítsa a ki- bekapcsolás idejét, üzemmódját és a beállított hőmérséklet értékét. Az adott szegmens akkor érvényes, ha „ON” (bekapcsolt) állásban van.

A ► / ◀ nyilak segítségével válassza ki a beállítani kívánt elemet, a ▲ / ▼ nyilak segítségével pedig állítsa be az értékét, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a mentéshez.

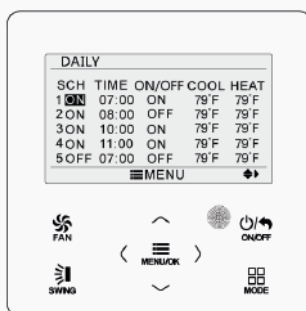

A fali vezérlő működése^{2.8}




Gree légkondicionálók

Heti időzítő

A heti időzítésnél minden napra 8 szegmens áll rendelkezésre, hogy beállítsa a ki-, bekapcsolás idejét, üzemmódját és a beállított hőmérséklet értékét. Az adott szegmens akkor érvényes, ha „ON” (bekapcsolt) állásban van.

A ► / ◀ nyilak segítségével válassza ki a beállítani kívánt elemet, a ▲ / ▼ nyilak segítségével pedig állítsa be az értékét, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a mentéshez.

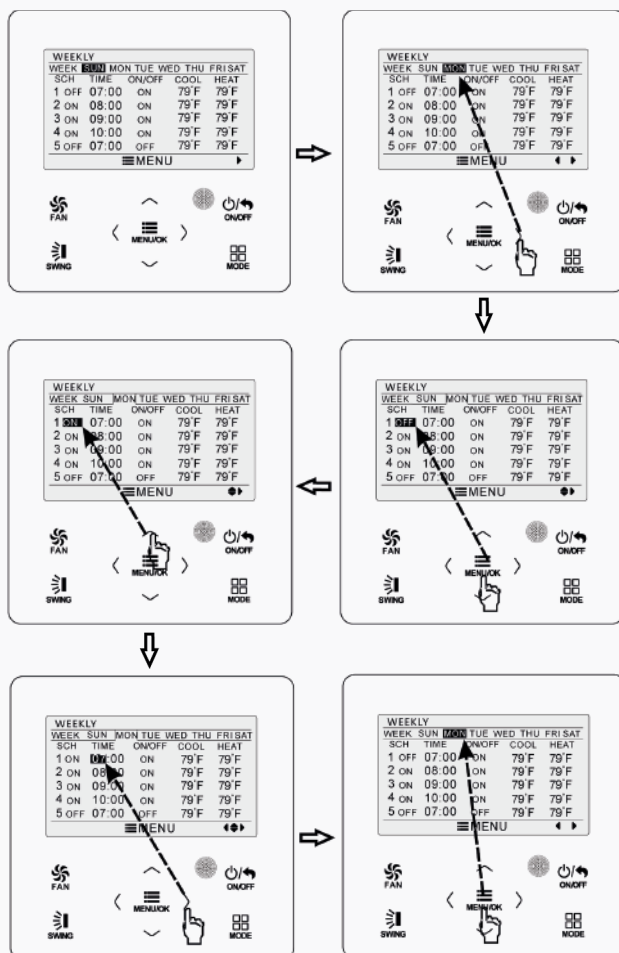


A fali vezérlő működése^{2.9}

Két heti időzítő

Két heti időzítésnél a hét minden napján 8 szegmens áll rendelkezésre, hogy beállítsa a ki-bekapcsolás idejét, üzemmódját és a beállított hőmérséklet értékét. Az adott szegmens akkor érvényes, ha „ON” (bekapcsolt) állásban van.

Az időzítők oldalán a ▲ / ▼ nyilak segítségével válassza ki a két heti időzítőt, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot, ezután a ► / ◀ nyilak segítségével válassza ki a beállítani kívánt első vagy második hetet.

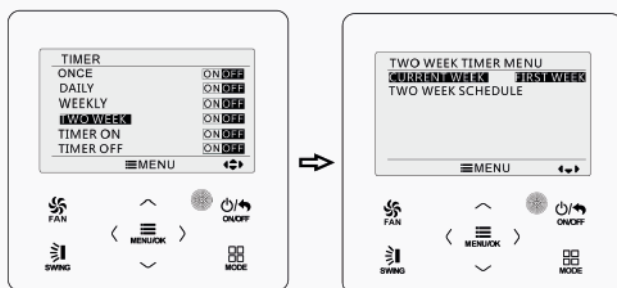

Miután belépett a kéthetes időzítő beállítási oldalára, nyomja meg a ► / ◀ nyilat a beállítandó nap kiválasztásához. Ezután nyomja meg a **MENU/OK** gombot, hogy belépjen az adott nap időzítő oldalára. A nyilak segítségével válassza ki az elemet, majd állítsa be az értékét. Nyomja meg a **MENU/OK** gombot a mentéshez. A szegmensek beállításához lásd feljebb a heti időzítőnél leírt beállításokat.



Gree légkondicionálók

Visszaszámláló ki- bekapcsolás

A visszaszámláló ki- bekapcsolás időzítő a megadott idő letelte után ki- vagy bekapcsolja a berendezést.


A készülék bekapcsolt állapotában a kikapcsolási idő vagy a kikapcsolási majd bekapcsolási idő állítható. A készülék kikapcsolt állapotában a bekapcsolási idő vagy a bekapcsolási és kikapcsolási idő állítható. Amennyiben ki van kapcsolva a berendezés, ha beállította a két értéket a berendezés „X” idő múlva bekapcsol, majd az „Y” idő múlva megint kikapcsol.

Az időzítő beállítási oldalán a ▲ / ▼ nyíl segítségével 0.5 óránként tudja emelni vagy csökkenteni a beállítható értéket. Az **ON/OFF** gombbal tud visszalépni az előző oldalra. Az időzítő végrehajtása után a beállítások automatikusan törlődnek.

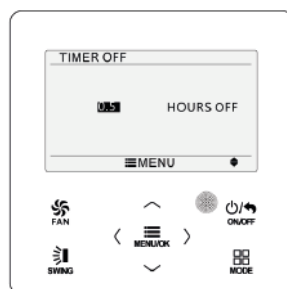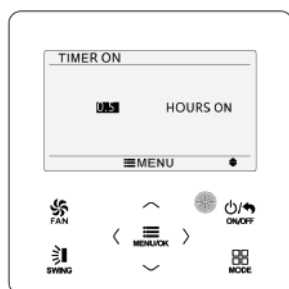

Óra időformátum

Beállíthatja az időformátumot 12 órás vagy 24 órás kijelzésre. Válassza ki az óra szimbólumot a menüoldalon, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot, hogy belépjen az óra beállítási oldalára. Nyomja meg a **▲ / ▼** gombokat a formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶ / ◀** gombokat az érték kiválasztásához.

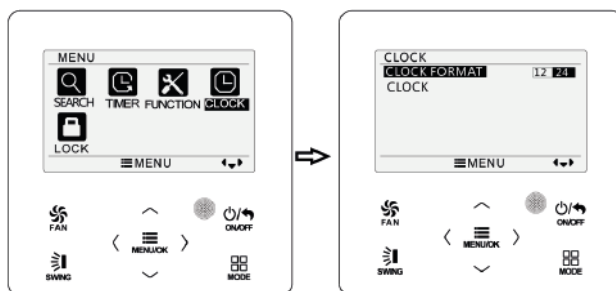


Az óra és dátum beállításához válassza ki a **CLOCK** menüpontot, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot. A nyilak segítségével állítsa be az aktuális időt és dátumot, a **MENU/OK** gombbal mentheti el a beállítást.



A fali vezérlő működése^{2.10}

Hibakód nézet

Amennyiben valamilyen hiba lép fel a berendezés működése közben, egy **ERROR!** üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a kezdő képernyőn a **MENU/OK** gombot, válassza ki a **SEARCH** ikont, majd nyomja meg újra az előző gombot. A **▲ / ▼** nyilak segítségével válassza ki az **ERROR INFORMATION** menüpontot. Ebben a menüben láthatók a tárolt hibák. Az **ON/OFF** gombbal léphet vissza az előző menübe. Ha hibát észlel, értesítse róla a berendezés telepítőjét.

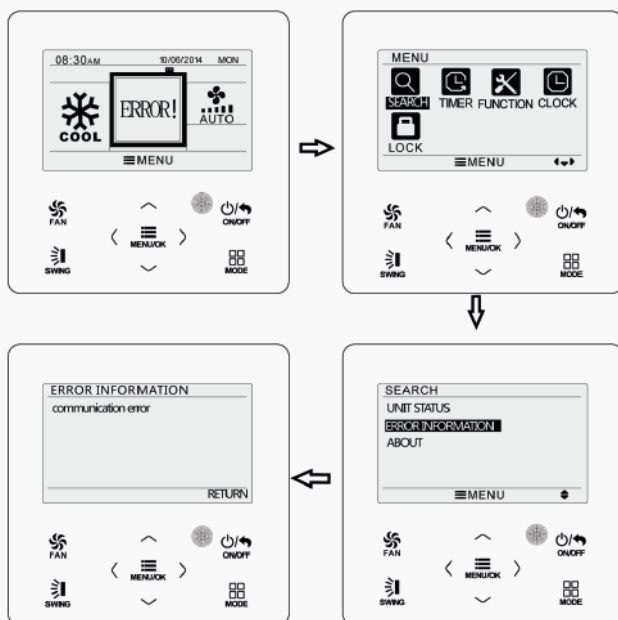

A fali vezérlő működése^{2.11}



Gree légkondicionálók


Lock / Zár

A kezdőképernyőn válassza ki a lakat ikont, majd nyomja meg a **MENU/OK** gombot a belépéshez. A ▲ / ▼ nyilak segítségével válassza ki a lezárni kívánt funkciót, majd a ► / ◀ nyilak segítségével kapcsolja ki- be a zárat.

Lehetőség van lezárni a ki-bekapcsolást, üzemmód váltást, beállított hőmérsékletet, ventilátor sebesség állítást és a nyíl billentyűket.


A feloldáshoz a kezdőképernyőn nyomja meg a **MENU/OK** gombot és utána a ►, majd a ◀ nyilat.

A folyamat ábra a következő oldalon látható.

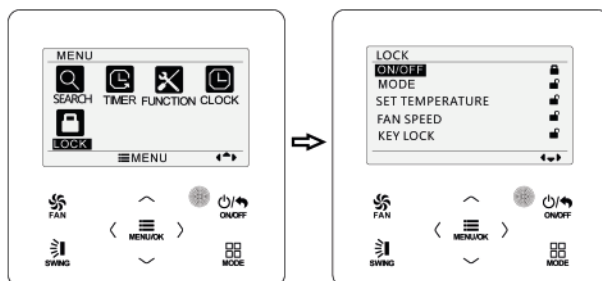

Unit Status View / Üzemállapot megtekintése

Bekapcsolt állapotban nyomja meg kétszer egymás után a **MENU/OK** gombot, ezzel belép az üzemállapot megtekintés oldalra, ahol a működő berendezés üzemelés közbeni állapotát lehet megtekinteni.

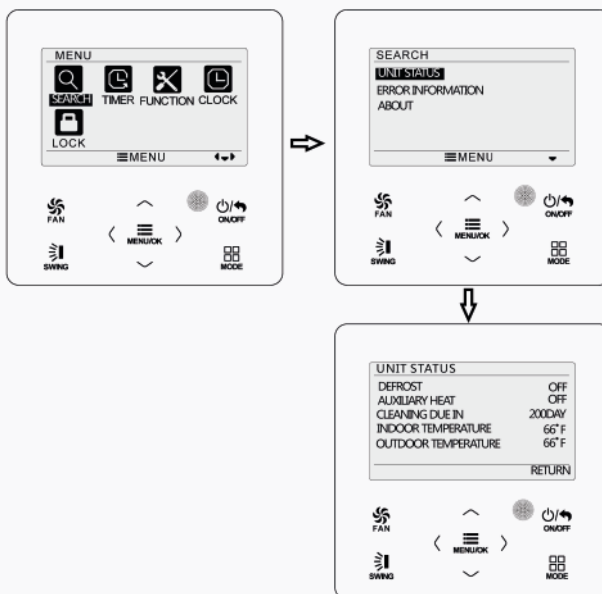

Üzemeltetési információk

Tanácsok és tudnivalók klímás fűtés esetén

Kizárólag **fűtésre optimalizált berendezést válasszon**, ha azt a teljes fűtési időnyben használni szeretné.

A helyiség méretének megfelelő készüléket használjon, a méretezést, a beltéri és a kültéri egység elengedhetetlen a helyes működéshez.

Mint minden fűtési megoldásnál, a klímával fűtött terek esetében is **szükséges helyiségenként az egyedi fűtés biztosítása**, nagyobb tér esetén akár több klímaberendezés is javasolt az egyenletesebb hőelosztás érdekében.

A meleg levegő eloszlása a helyiség adottságaitól függően nem mindig egyenletes, a nagyobb ventilátor fokozat segíti ennek kiegyenlítését. A készülék nem sugárzó hőt állít elő, hanem légkeringetéssel fűt, ezért ha leáll, gyorsabb hőmérés-keletesezt produkál, mint a vizes fűtési rendszerek, illetve más jellegű komfortérzetet biztosít.

Javasolt a berendezés folyamatos üzemeltetése, a pontosabb hőmérsékletszabályozás és a helyiség hővisszaesésének megelőzése érdekében. A legnagyobb fűtési teljesítmény a legmagasabb ventilátor fokozaton érhető el, alacsonyabb fokozatokon a leadott teljesítmény is alacsonyabb.

Fűtés során az időjárás viszonyoknak megfelelően a kültéri egységen jég képződhet, melyet az **bizonyos időközönként leolvaszt**. Ez idő alatt az egység átmenetileg magasabb zajszinten működik, eközben a fűtés üzemmód (✱) szünetel.

Fűtési üzemmód használata esetén próbáljon ki különböző beállítási lehetőségeket annak érdekében, hogy kikapaszta, a készülék miként biztosítja a legnagyobb komfortszintet. (PI, I-Feel, fali vezérlőbe épített hőmérő, stb.)

Ha több berendezést telepít, az növeli a fűtés üzembiztonságát.

Az általánosan előírt karbantartások betartásán túl, **a beltéri egység szűrőjét gyakrabban ajánlatos tisztítani**. Folyamatos használat esetén javasolt a szűrők állapotát 1-2 hetente ellenőrizni, szükség esetén tisztítani.

A fűtésre optimalizált légkondicionálók csepptálca és kompresszor fűtéssel rendelkeznek, a berendezés megfelelő működése érdekében ezek a funkciók bizonyos üzemi állapotokban bekapcsolhatnak. **Ha nem használja fűtésre a klímát, válassza le az elektromos hálózatról.**

Gree légkondicionálók



A légkondicionáló használatakor fellépő hanghatások

A klímaberendezések technológiájából adódóan általánosan jellemző, hogy a készülékek üzeme bizonyos mértékű zajjal jár. A berendezés által keltett hangok többfélék is lehetnek, az üzemmódtól és az üzemi kondíciótól (hőmérséklet, páratartalom stb.) függően, a következő hanghatásokat lehet megkülönböztetni egymástól:

Légáramlás

A kültéri és a beltéri egységnél is jelentkezik. A ventilátorok által biztosított légszállítás, a berendezés működésének alapfeltétele. Nagyobb teljesítményigényhez, magasabb ventilátor fordulaton, így erősebb hang társul.

Kompresszor működés

A kompresszor hangcsillapító burkolattal van ellátva, ezért a működés közbeni zaj minimális, mértéke a kompresszor fordulataival arányos.

Hűtőközeg áramlás

Csendes környezetben előfordulhat, hogy beltérben hallhatóvá válik a hűtőközeg áramlásának moraja. Ez különösen akkor ismerhető fel, ha a beltéri egység alacsony fordulaton működik és nincs egyéb környezeti hang. (például éjszaka)

Leolvasztás

Hőszivattyú üzemben a berendezés az üzemi kondíciók alapján időnként a kültéri egység leolvasztását végezheti. Ennek az üzemi állapotnak hatása van a beltéri egységre is, amelyből ilyenkor a normál szintet meghaladó zaj szűrődhet ki.

Hőtágulás

Üzemmód váltásoknál és leolvasztás esetén a hirtelen hőmérsékletváltozás a beltéri egység egyes alkatrészeinek fokozott hőtágulását válthatja ki, amely alkalmanként recsegő hangot okozhat.

Mechanikus hang

A légterelő lamella mozgása, olykor mechanikus eredetű neszeket kelthet, melyek az apró műanyag alkatrészek súrlódásából adódnak.

Rezonancia

A kültéri egység alapvetően minimálisan rezeg, mértéke a kompresszor fordulataival arányos. A rezgés elnyelésében vagy az épületre történő átvitelében, jelentős szerepe van a megfelelő telepítésnek, az alkalmazott gumi rezgéscsillapító minőségének, valamint az épület szerkezetének és a kültéri - beltéri egység közötti távolságnak.

GREE LÉGKÖNDICIONÁLÓK




Gree légkondicionálók

Üzem módok



HŰTÉS


A helyiségben lévő hőmérséklet és a beállított, kívánt hőmérséklet közötti eltérés szerint vezérli a berendezés, hogy hűtsön vagy sem. Ha a helyiségben lévő hőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha alacsonyabb, akkor a kompresszor áll és csak a beltéri egység ventilátor motorja üzemel tovább. A beállított hőmérséklet 16-30°C között lehet.

1. Az **MENU/OK** gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A **MODE** gomb segítségével válassza ki a hűtés üzemmódot.
3. A  gomb megnyomásával válassza ki a légterelők terelési irányát.
4. A **FAN** gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A **▲ / ▼** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.



FŰTÉS

Ha a helyiségben lévő hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha magasabb, akkor a kültéri ventilátor motor és a kompresszor áll, a beltéri egység ventilátor motorja üzemel tovább. A légterelő motor vízszintesre állítja a légterelő lemezeket. A beállított hőmérséklet 16-30°C között lehet.

1. Az **ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A **MODE** gomb segítségével válassza ki a fűtés üzemmódot.
3. A  gomb megnyomásával válassza ki a légterelők terelési irányát.
4. A **FAN** gomb segítségével állítsa be a ventilátor sebességét.
5. A **▲ / ▼** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Hőszivattyú üzemben a berendezés az üzemi kondíciók alapján időnként a kültéri egység leolvasztását végezheti. Ennek az üzemállapotnak hatása van a beltéri egységre is, ami ilyenkor leáll, villog a kijelzője és a normál szintet meghaladó zaj szűrődhet ki belőle. Eközben a kültéri egység kompresszora a legnagyobb fordulatra kapcsol és akár nagyobb mennyiségű kondenzvíz is távozhat a kasztniból. A berendezés kb. 5-10 perc elteltével folytatja a fűtést.




VENTILÁTOR

Ventilátor üzemmódban a berendezés csak a szoba levegőjét keringteti, ilyenkor nem működik a kültéri egység; nem hűt és nem fűt a berendezés, csak a beltéri egység ventilátorra forog a kiválasztott sebességen.



PÁRÁTLANÍTÁS

Ha a helyiségben lévő hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor, a kültéri és a beltéri egység ventilátor motorja leáll. Ha a helyiségben lévő hőmérséklet +/- 2°C-kal a beállított hőmérséklet körül van, a légkondicionáló párátlanítja a levegőt. Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított, akkor a légkondicionáló hűtés üzemmódba kapcsol. A beállított hőmérséklet 16-30°C között lehet.

1. Az **ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A **MODE** gomb segítségével válassza ki a párátlanítás üzemmódot.
3. A  gomb megnyomásával válassza ki a légterelők terelési irányát.
4. A ventilátor sebességét a párátlanítás üzemmódban nem lehet állítani.
5. A **▲ / ▼** gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.



AUTOMATA

Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba. Automata üzemmódban a kért hőmérséklet érték állítható.

1. Az **ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolja be a berendezést.
2. A **MODE** gomb segítségével válassza ki az automata üzemmódot.
3. A hőmérséklet automatikusan változik, ventilátor sebessége állítható marad.


GREE LÉGKONDITIONÁLÓK



Gree légkondicionálók

Az elem cseréjének folyamata

01

Nyomja meg a takarófedelelet az  jelnél, majd tolja lefelé.

02

Cserélje ki a régi elemeket újakra, a felrajzolt „+” és „-” polaritásokkal megegyezően helyezze be őket.

03

Pattintsa vissza a takarófedelelet a helyére.
(Az elemek típusa: 2 db AAA 1.5V)

Használat közben irányítsa a távirányító jeladóját a beltéri egység felé.


A jeladó és a beltéri egység közötti távolság nem lehet több, mint 8 m és közöttük nem lehet semmilyen akadály.

A jelet zavarhatják a távirányítóval egy helyiségben lévő fényforrások vagy vezeték nélküli telefonok. A távirányítónak használat közben a beltéri egység közelében kell lennie.

Ha szükséges, cserélje ki az elemeket azonos típusú új elemekre.

Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányító kijelzése homályos vagy nem is látható a kijelző, cserélje ki az elemeket.

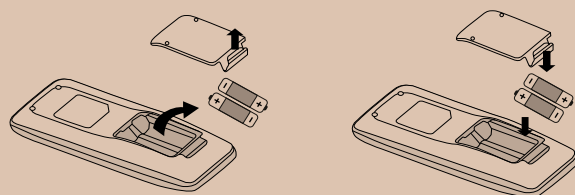



Műszaki adatok

Az alapvető műszaki adatok a berendezések oldalán található címkén láthatók.

A részletesebb műszaki specifikációk folyamatosan frissített változata megtalálható és letölthető az alábbi honlapunkról:

www.gree-magyarorszag.hu



Gree légkondicionálók

Hibaelhárítás

HIBAKÓDOK

Amikor a légkondicionáló üzemszerű működésében valamilyen hiba lép fel, a beltéri egység kijelzőjén megjelenik egy hibakód üzenet. A lenti táblázatban néhány előforduló hibakód látható.

E1, E5, E8, H3, H6,

Áramtalanítsa néhány percre a légkondicionálót a hibakód törléséhez. Ellenőrizze, hogy a kültéri és beltéri egység nincs elkoszolódva vagy valamilyen tárgy nem blokkolja a levegő szabad átáramlását az egységeken. Amennyiben ezek után sem törlődik a hibakód, kérjük keresse fel a telepítő céget a hiba kijavításához.

Fűtés üzemmódban amíg a berendezés leolvasztást végez, a beltéri egység kijelzőjén modelttől függően az üzemmód jelző led villogni kezd, amíg a folyamat befejeződik, ez normális jelenség.

C5, E6, F3, F4, F0, F1, F2

Kérjük, keresse fel a telepítő céget a hiba kijavításához.

JAVÍTÁS

A légkondicionáló berendezés egyedi abból a szempontból, hogy helyhez kötötten kerül telepítésre és a telepítő vállalkozások cégprofiljuktól függően eltérő szerviz ügyeletet tudnak biztosítani.

Meghibásodása esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a telepítést végző céggel vagy személyel, a javítás időpontjának leegyeztetése végett.

A készülékre a "Jótállás" pontban található garanciális feltételek vonatkoznak.

VIGYÁZAT

Ha a légkondicionáló működésében abnormális jelenséget tapasztal, kérjük áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel a telepítést végző céget.

A következő jelenségek esetén ne használja tovább a klímaberendezést:

- a betápkábel túlelegedett vagy sérült,
- működés közben rendellenes zajok tapasztalhatók,
- a légkondicionáló kismegszakító-biztosító berendezése többször is leold,
- a berendezés égett szagot bocsájt ki.

Amennyiben hibát észlel, ne használja a légkondicionálót, mert ez komolyabb meghibásodást, sérülést és halált is okozhat.

U-match

www.gree-magyarorszag.hu

V01UM

